
キッチンカー清掃マニュアル

1 シンクの清掃

3層ともすべて洗浄し、消毒する。排水口、流し台トラップも清掃して消毒する。

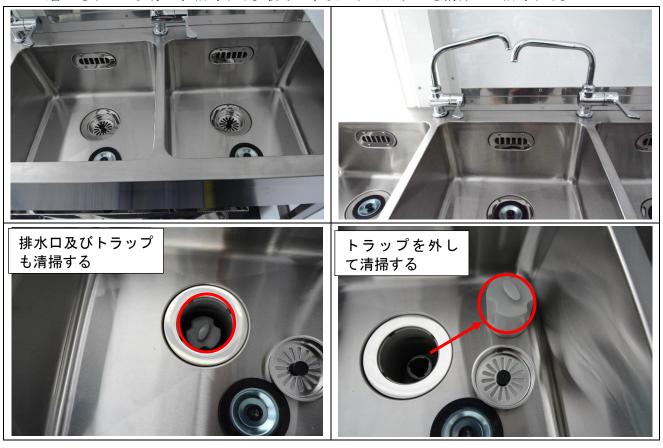


2 ガスグリドルの清掃

グリドルの鉄板部分及び本体を清掃して消毒する。排気口も忘れずに清掃する。



3 ガスコンロの清掃

移動時は、バンドでしっかりと固定しておき、使用時は、バンドを緩めてから、外して使用する。清掃は、コンロ周りの隙間や引き出しテーブルも清掃し消毒する。

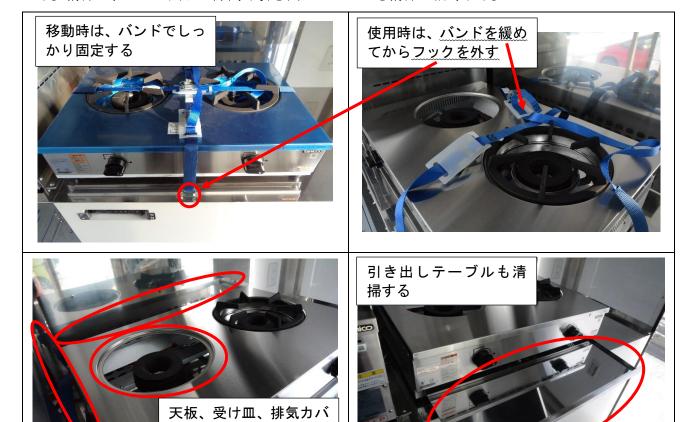

4 換気扇周りの清掃

グリル周辺は、油汚れを十分に清掃し消毒する。換気扇は、フィルターを外し清掃する。

一のほか、コンロ周りも


清掃する



5 ホットショーケースの清掃

ホットショーケース使用後は、内部を清掃し消毒する。前後のガラスも、きれいに磨き消毒する。ケース下部の清掃も忘れずに行う。



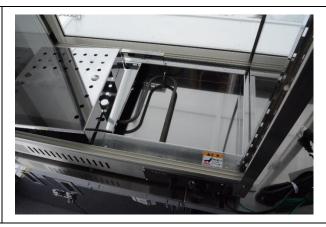

6 冷蔵庫の清掃

冷蔵庫は表面及び天板を清掃するとともに、庫内の清掃及び消毒を行う。また、エアフィルターは、掃除機などでほこりをとる。



7 給水タンクの水抜き

給水タンクへの給水は水道水とし、ホースで給水口から行い、使用後はタンク内の水を排水して返却してください。給水用のホースは、排水口の清掃には使用しないでください。





8 排水タンクの水抜き及び清掃

排水タンク内の水は、専用のホースを装着して排水し、返却してください。排水タンク内は、2 か所の洗浄口から、タンクの内部をスポンジ等でこすって洗浄し、最後に消毒してください。排 水タンクのつまりの原因となるため、固形物は流さないようにしてください。









9 内部の清掃

車内、カウンター、窓、折畳み作業台、換気窓網戸、出入口網戸などを清掃する。



10 車体の清掃

車体外部を水洗いして返却してください。ラッピング及び発電機積載の関係から、高圧洗浄機による洗車はできません。





11 消毒方法

消毒は、全て次亜塩素酸ナトリウム(200ppm 程度)をペーパータオル等に含ませて拭き、消毒後は必ず水拭きしてください。

※ 消毒液が残ってしまうと、変色等につながりますので、御協力をお願いします。